



Perihal: Pengoperasian Inter-Axle Differential Lock

Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada differential akibat pengoperasian Inter-Axle Differential Lock yang tidak benar, maka bersama ini kami informasikan perihal pengoperasian Inter-Axle Differential Lock yang benar seperti tertera pada Buku Pedoman Pemilik "Owner's Manual FL, FM, SG" halaman 5-25 dan 9-7. Setiap dealer dan authorized dimohon untuk menyebarkan informasi ini ke customer dibawah kontrol dealer.

## Fungsi

Fungsi dari Inter-Axle Differential Lock adalah untuk mengunci axle belakang-depan dan belakang-belakang dengan putaran yang sama sehingga kendaraan tidak mudah slip.

## Penggunaan

Inter-Axle Differential Lock digunakan/difungsikan apabila kendaraan melewati jalan tidak rata, jalan kasar, jalan berlumpur dan jalan berpasir. Apabila Inter-Axle Differential Lock digunakan pada jalan datar akan meningkatkan konsumsi bahan bakar (solar boros) dan mempercepat keausan ban.




## Cara Pengoperasian

- 1) Hentikan kendaraan sebelum mengoperasikan "Switch Inter-Axle Differential Lock"


### Peringatan!

Jangan menghidupkan saklar Inter-Axle Differential Lock saat kendaraan berjalan, pengoperasian saklar ini **kendaraan harus benar-benar berhenti**. Jika tidak akan timbul bunyi dan akan merusak mekanisme Inter-Axle Differential Lock

- 2) Saklar akan "ON" jika ditekan ke dalam dan terkunci dan ditekan keatas untuk model FM226MD. Kedua lampu indicator pada saklar dan meter panel akan menyala.

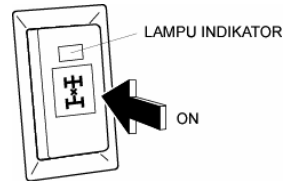

Saklar "ON-OFF"

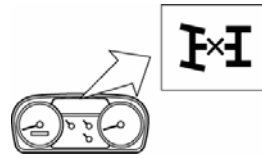

Lampu Indikator  
pada meter panel

- 3) Saklar akan "OFF" jika ditekan kembali dan saklar bebas atau ditekan kebawah untuk model FM226MD dan lampu indicator akan padam (tidak menyala).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui,

Darojat

Plan & Tech. Dept. Head

Irwan Supriyono

Service Division Head

- Cc: 1. Mr. S. Itoh (Director of Service Division)  
2. Mr. Y. Nakamura (Service Advisor)  
3. Bp. Prasetyo AY. (Regional Section Head)  
4. Bp. Roffi T. (Customer Care Dept. Head)  
5. File

